

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Установка ПО «СДМЗ» выполняется с внешнего носителя, например, USB-флэш накопителя. Установку ПО выполняет пользователь с правами администратора. Перед установкой рекомендуется прочитать файл «Readme.txt» дистрибутива.

Для установки ПО запустить программу «C7Installer» и следовать инструкциям на экране. Окно «Приветствие» показано на рисунке 1.

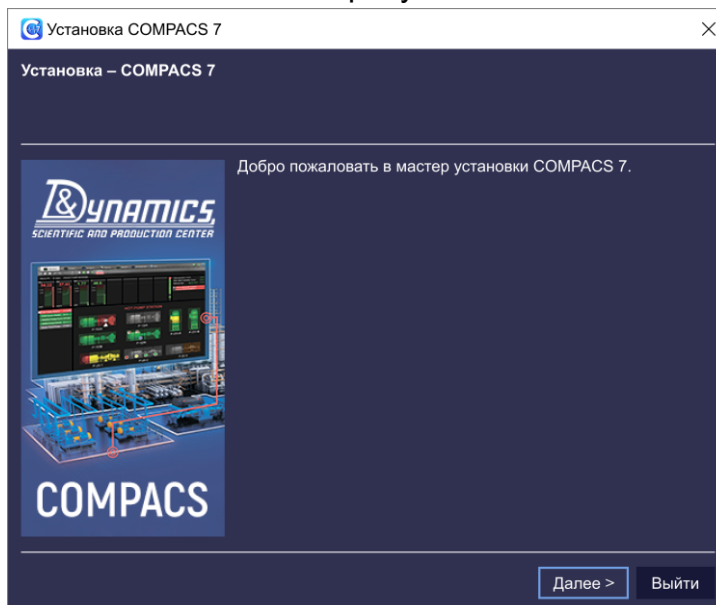


Рисунок 1 – Окно «Приветствие»

Для выхода из программы установки нажмите на кнопку «Отмена». Для продолжения установки ПО нажмите на кнопку «Далее».

2. В следующем окне отображается каталог, в который по умолчанию будет установлено ПО (рисунок 2): «C:\Program Files (x86)\Compacs7» для ОС Windows®, «/home/compacs/Compacs7» для ОС Linux™.

3. Для изменения каталога установки нажмите на кнопку «Обзор...» и выберите новый каталог (рисунок 2).

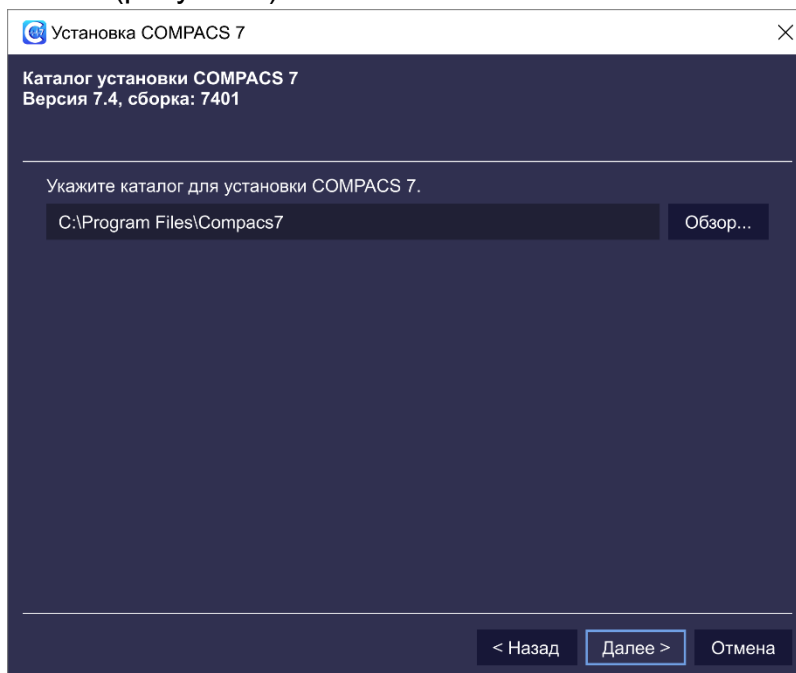


Рисунок 2 – Окно выбора каталога установки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ КАТАЛОГ УСТАНОВКИ ПО!

Для продолжения установки ПО нажмите на кнопку «Далее».

4. Программа автоматически выполняет проверку каталога установки ПО. Если каталог с файлами уже существует, то на экране отобразится окно с запросом на удаление ранее установленного ПО: «Выбранный каталог уже содержит COMPACS® 7. Запустить программу удаления для последующей переустановки?» (рисунок 3). Для запуска программы удаления нажмите на кнопку «Да» и далее действуйте в соответствии с указаниями программы: нажмите на кнопку «Удалить» в окне готовности программы к удалению, а затем на кнопку «Завершить» для завершения удаления.

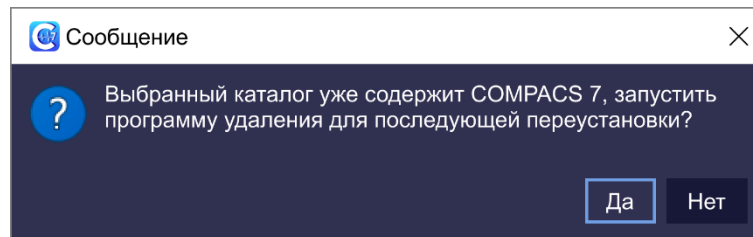


Рисунок 3 - Окно запроса удаления предустановленного ПО

При отказе от удаления нажмите на кнопку «Нет» в окне сообщения (рисунок 3). В окне выбора каталога нажмите на кнопку «Обзор...» и выберите другой каталог (рисунок 2).

Для продолжения установки ПО нажмите на кнопку «Далее».

5. Следующее окно предлагает доступные варианты установки ПО (рисунок 4):

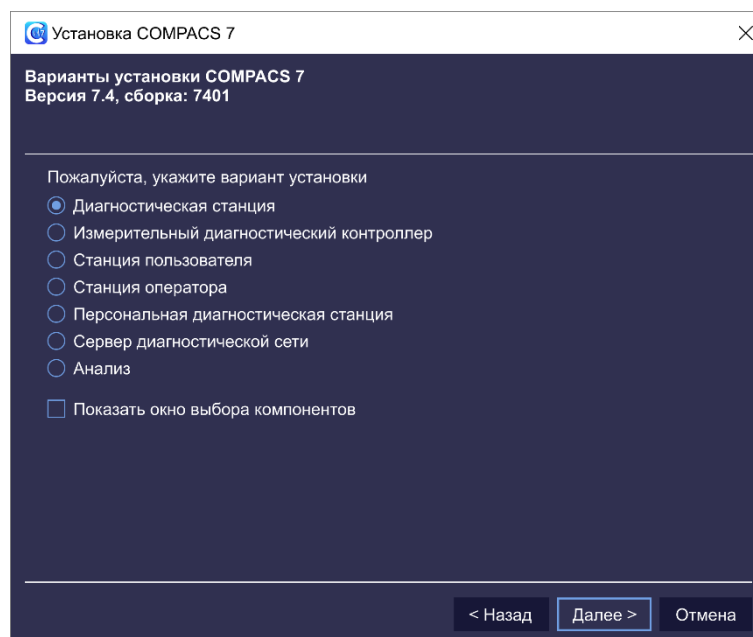


Рисунок 4 - Окно выбора варианта установки

– «Диагностическая станция» – серверные и клиентские модули с ограничением доступа к функциям ОС устанавливаются на головной ДК диагностической станции системы;

– «Измерительный диагностический контроллер» – серверные модули, исключая БД, устанавливаются на измерительный ДК системы;

- «Станция пользователя» – клиентские модули без ограничения доступа к функциям ОС устанавливаются на станцию пользователя;
- «Станция оператора» – клиентские модули с ограничением доступа к функциям ОС устанавливаются на станцию оператора;
- «Персональная диагностическая станция» – серверные и клиентские модули устанавливаются на ПДС системы КОМПАКС®-микро;
- «Сервер диагностической сети» – серверные модули устанавливаются на сервер диагностической сети Compacs-Net®;
- «Анализ» – модуль «Анализ» устанавливается на ПК.

Выберите вариант установки ПО и нажмите на кнопку «Далее».

6. Следующее окно содержит текст лицензионного соглашения. В случае согласия с приведенными в нем условиями, установите флаг «Я согласен(а) с лицензионным соглашением» и нажмите на кнопку «Далее» (рисунок 5). В противном случае установите флаг «Я не согласен(а) с лицензионным соглашением» и нажмите на кнопку «Далее», что приведет к завершению установки ПО.

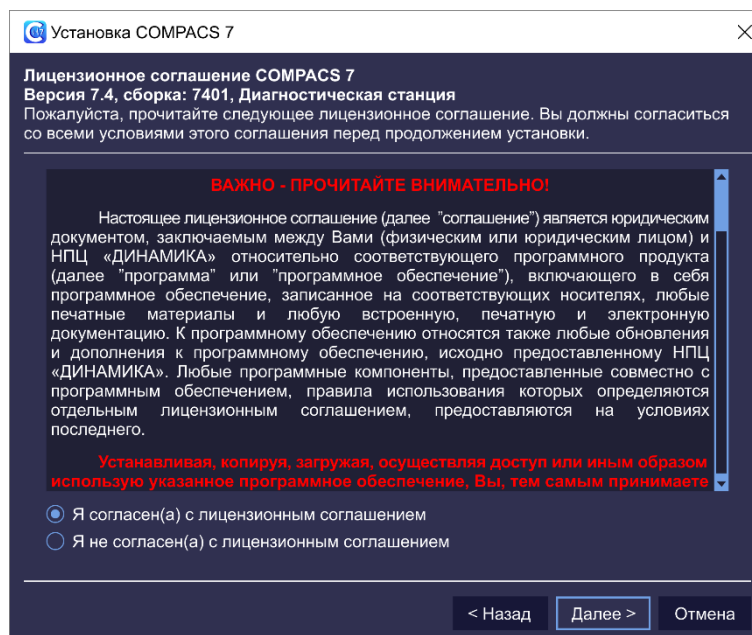


Рисунок 5 – Окно с лицензионным соглашением

7. В следующем окне по умолчанию установлен флаг «Установить ярлык КОМПАКС® 7 на рабочий стол» (рисунок 6). Для продолжения установки ПО нажмите на кнопку «Далее».

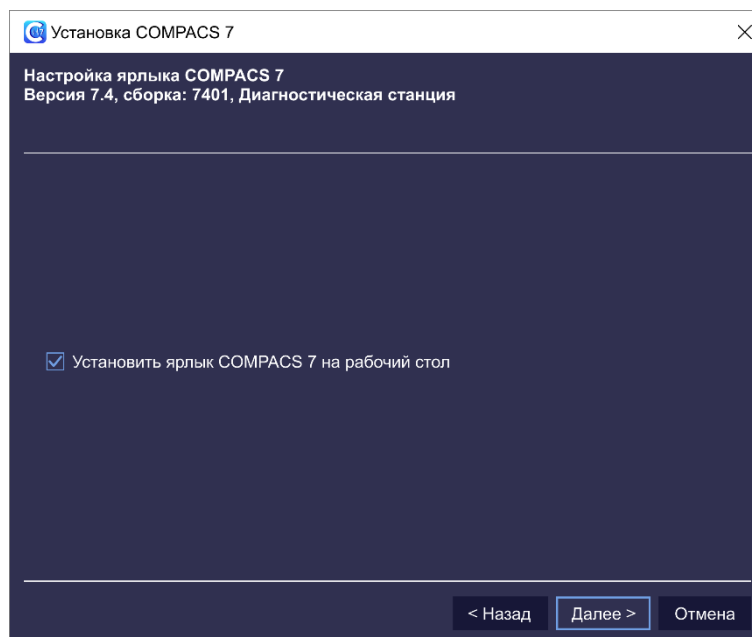


Рисунок 6 – Окно выбора папки в меню «Пуск»

8. В окне готовности к установке ПО (рисунок 7) проверьте сведения о версии, номере сборки, варианте установки ПО, необходимом свободном пространстве на диске для установки ПО.

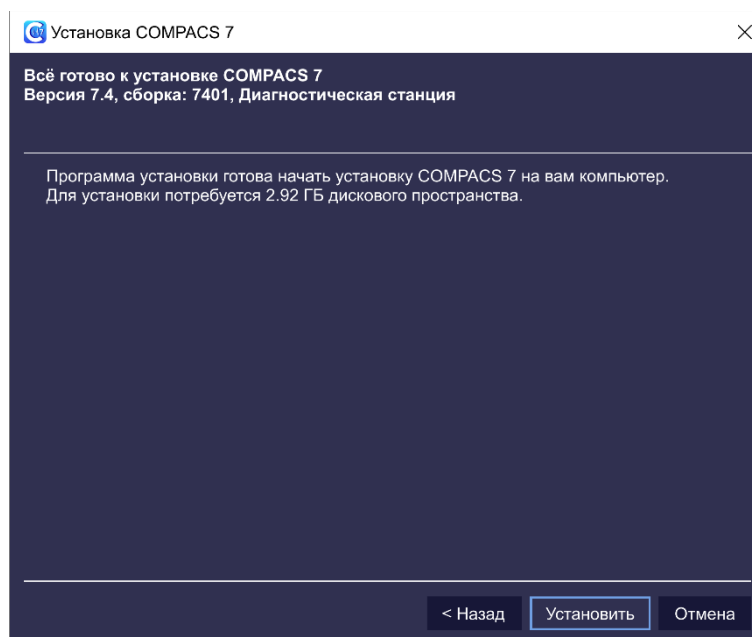


Рисунок 7 – Окно готовности к установке ПО

Для продолжения нажмите на кнопку «Установить».

9. Откроется окно, отображающее процесс установки ПО (рисунок 8). Для просмотра перечня устанавливаемых модулей нажмите на кнопку «Показать детали», для отмены просмотра – «Скрыть детали».

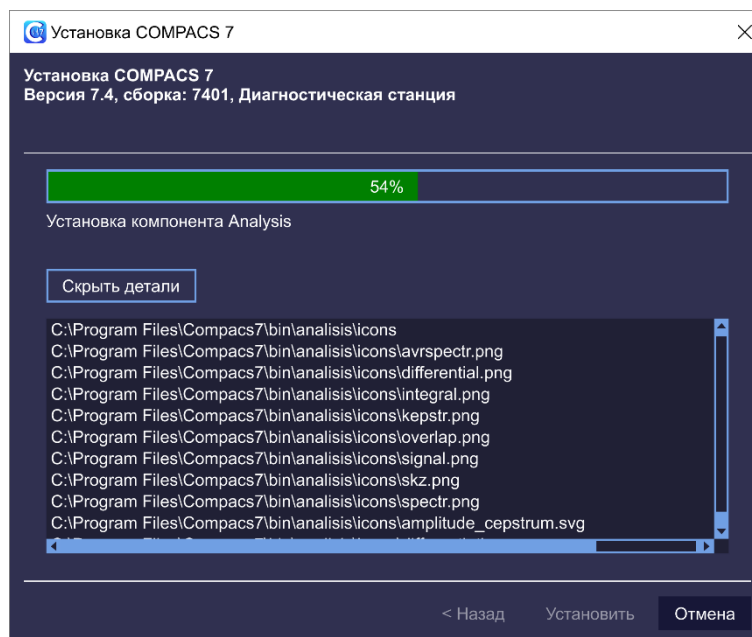


Рисунок 8 – Окно процесса установки

10. После установки компонентов откроется окно завершения установки ПО, в котором нажмите на кнопку «Завершить» (рисунок 9).

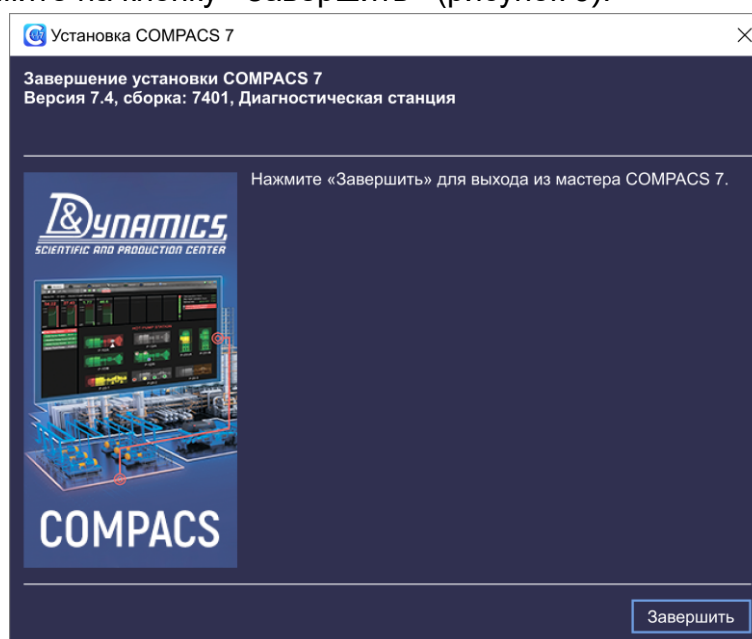


Рисунок 9 – Окно завершения установки ПО